

NR-X9P弱电面板规格书

基本信息

面板可选键位(1-8)



NR-X9P-11
(升级版)



NR-X9P-22
(升级版)



NR-X9P-33
(升级版)



NR-X9P-24
(升级版)



NR-X9P-36
(升级版)



NR-X9P-48
(升级版)

按键1	按键2
按键3	按键4
按键5	按键6
按键7	按键8

按键顺序

面板可选颜色

摩卡灰


钢琴黑

香槟金


产品简介

支持酒店协议和Modbus-RTU协议，按键状态可被动查询和主动发送。主动发送可设置多组自定义指令。面板背光灯和指示灯支持指令控制。可接入第三方网关或控制器，实现开关、场景、窗帘等智能化控制。

接线示意

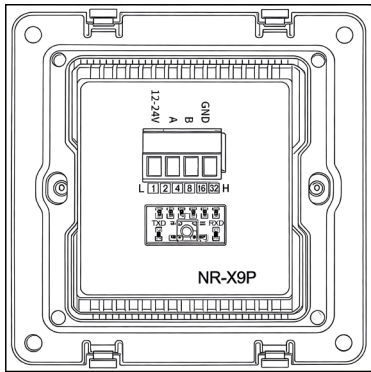


12-24V	电源正极
A	RS485-A
B	RS485-B
GND	电源负极

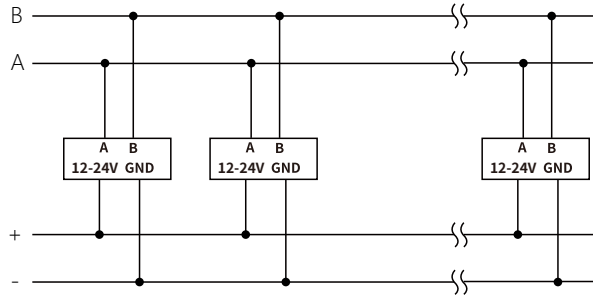

注:升级版支持DC12-24V，标准版仅支持DC12V供电

安装示意

1. 将面板上的固定钢板取下
2. 使用安装螺钉将固定钢板固定在墙面已埋设的86底盒上
3. 盖上面板

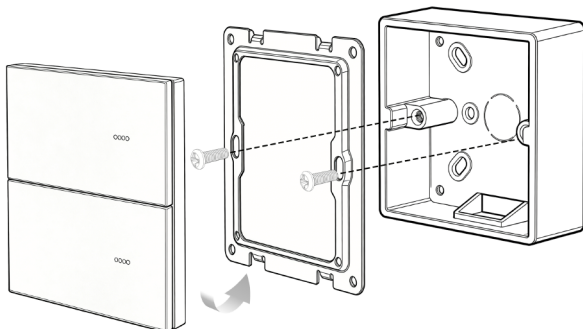


面板

固定钢板

86底盒

产品尺寸

以下为 NR-X9P系列的尺寸参考图，如下所示。
86*86*11(mm)不含底座，安装45mm深以上86底盒

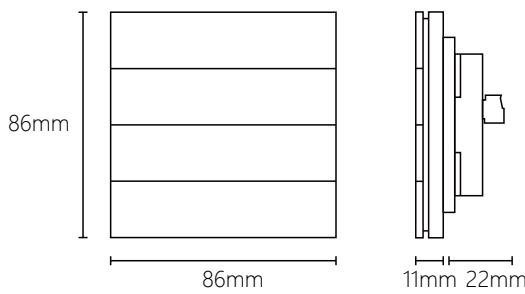

NR-H9F弱电面板规格书

基本信息

面板可选键位(1-6)



面板可选颜色 摩卡灰 钢琴黑 香槟金 象牙白

产品简介


支持酒店协议和Modbus-RTU协议，按键状态可被动查询和主动发送。主动发送可设置多组自定义指令。面板背光灯和指示灯支持指令控制。可接入第三方网关或控制器，实现开关、场景、窗帘等智能化控制。

产品参数


工作电压	通讯接口	功耗	工作温度	工作湿度	安装方式
DC12-24V	RS485	1W	0-60°	≤90%RH	嵌入式

接线示意

可做联排，单体、二联体、三联体、四联体、五联体

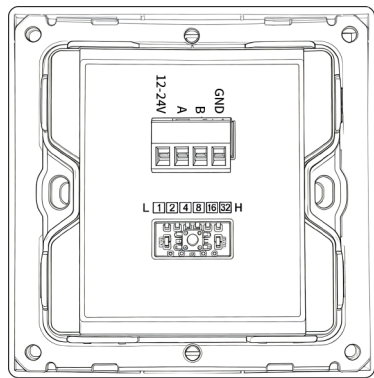


12-24V	电源正极
A	RS485-A
B	RS485-B
GND	电源负极

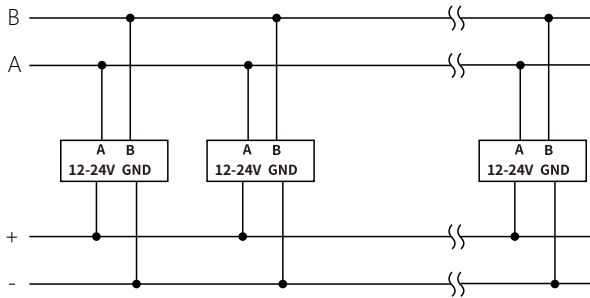

安装示意


- 将面板上的按键取下
- 使用安装螺钉将面板底座固定在墙面已埋设的86底盒上
- 盖上按键

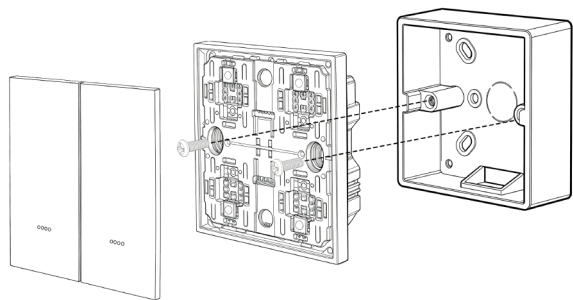

按键 面板底座 86底盒

产品尺寸

以下为 NR-H9F系列的尺寸参考图，如下所示。
86*86*11(mm)不含底座，安装45mm深以上86底盒

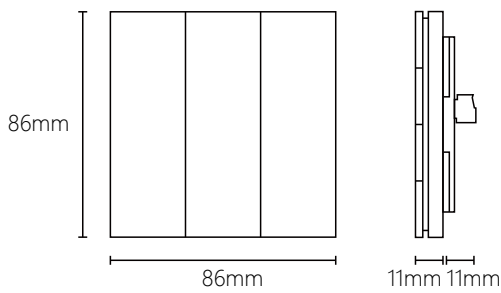

NR-H9S强电面板规格书

基本信息

面板可选键位(1-6)




面板可选颜色 摩卡灰 钢琴黑 香槟金 象牙白

产品简介

支持酒店协议和Modbus-RTU协议，指令或按键可控制继电器通断和指示灯亮灭。按键状态可被动查询和主动发送。主动发送可设置多组自定义指令。可接入第三方网关或控制器，实现开关、场景、窗帘等智能化控制。


接线示意

可做联排，单体、二联体、三联体、四联体、五联体

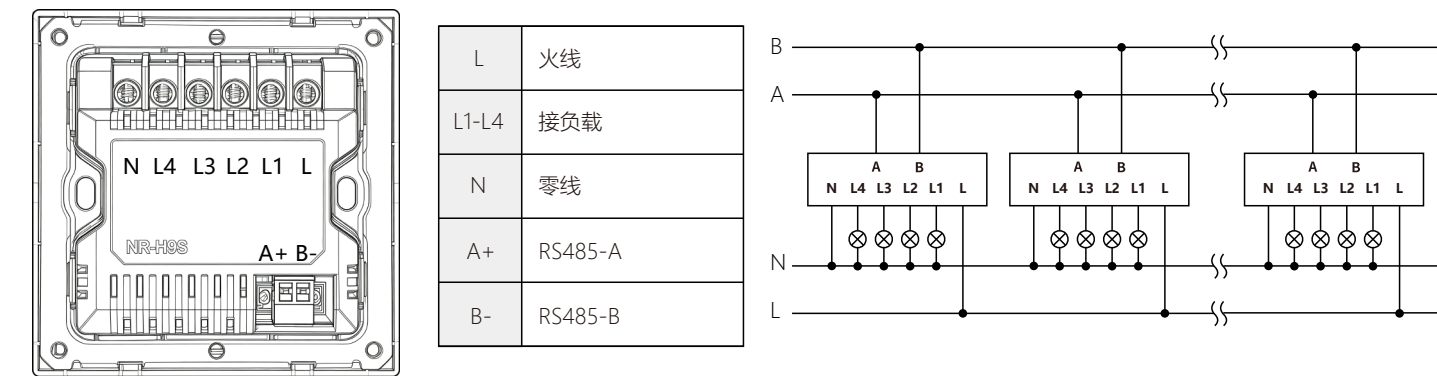

安装示意

1. 将面板上的按键取下
2. 使用安装螺钉将面板底座固定在墙面已埋设的86底盒上
3. 盖上按键

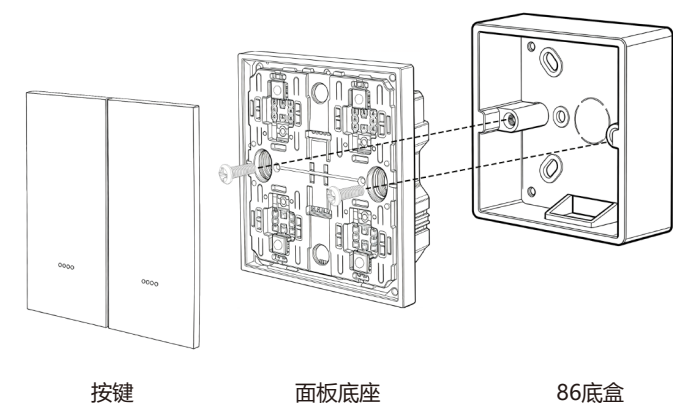


产品参数

工作电压	通讯接口	继电器	工作温度	工作湿度	安装方式
AC220V	RS485	4路	0-60°	≤90%RH	嵌入式

注:单路负载≤1000W，单路LED负载≤200W

产品尺寸

以下为 NR-H9S系列的尺寸参考图，如下所示。
86*86*11(mm)不含底座，安装45mm深以上86底盒

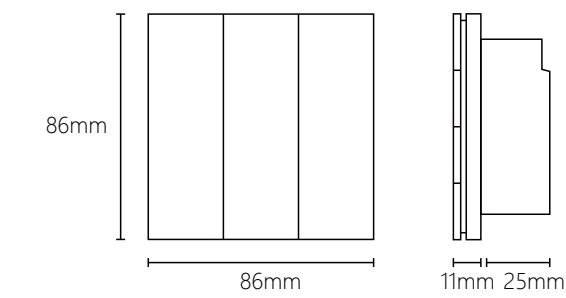

更多配套

▶ 镭雕定制



可定制镭雕图标、英文、中文


▶ 连体安装



■ 钢琴黑 ■ 摩卡灰 ■ 香槟金 ■ 象牙白

支持单体、二联体、三联体、四联体、五联体

仅支持H9S/H9F系列智能面板

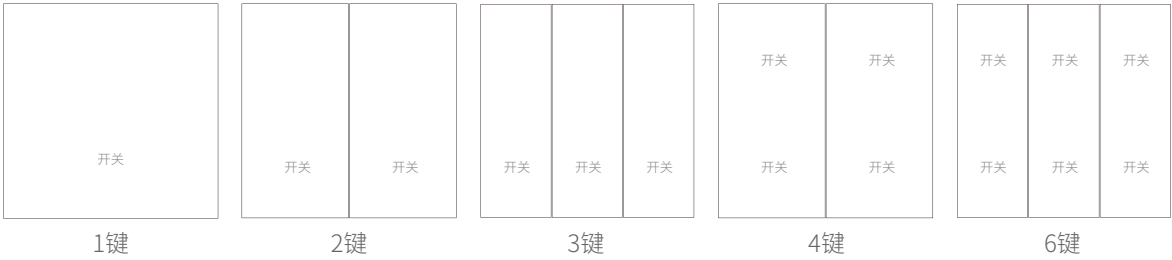

支持各类五金件

